



Étape 1 : Utilisez l'adaptateur KPCS approprié et fixez-le directement à votre pistolet de peinture.

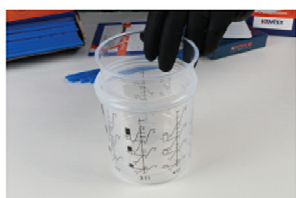


Étape 2 : Placez la pochette souple dans le gobelet extérieur.

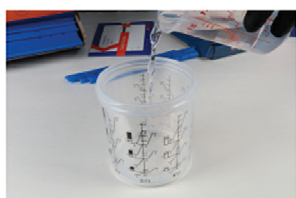


Étape 3 : Mélangez la peinture directement dans le gobelet à l'aide de la graduation située sur le gobelet extérieur.



Étape 4 : Fermez le couvercle et serrez l'anneau pour sceller le système.

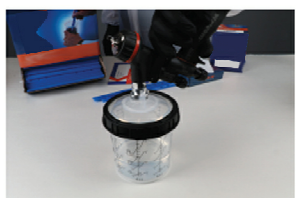

Étape 5 : Connectez le pistolet de peinture au KPCS et le verrouiller. Branchez la conduite d'air au pistolet et ouvrez la gâchette de manière à ce que l'air soit expulsé du godet.

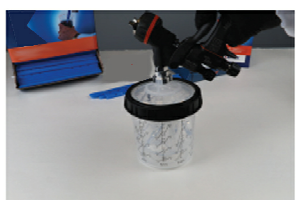

Étape 6 : Vaporiser sous n'importe quel angle, même à l'envers.



Étape 7 : Débranchez la conduite d'air du pistolet. Appuyez sur la gâchette pour vider la peinture dans le gobelet. Déconnectez le pistolet du KPCS



Étape 8 : Dévissez la bague, retirez le couvercle avec la pochette et utilisez l'un des capuchons d'étanchéité pour le stockage ou jetez-le.